Instrukcja instalacji

Panel LED do Volvo XC90 2007- 2014

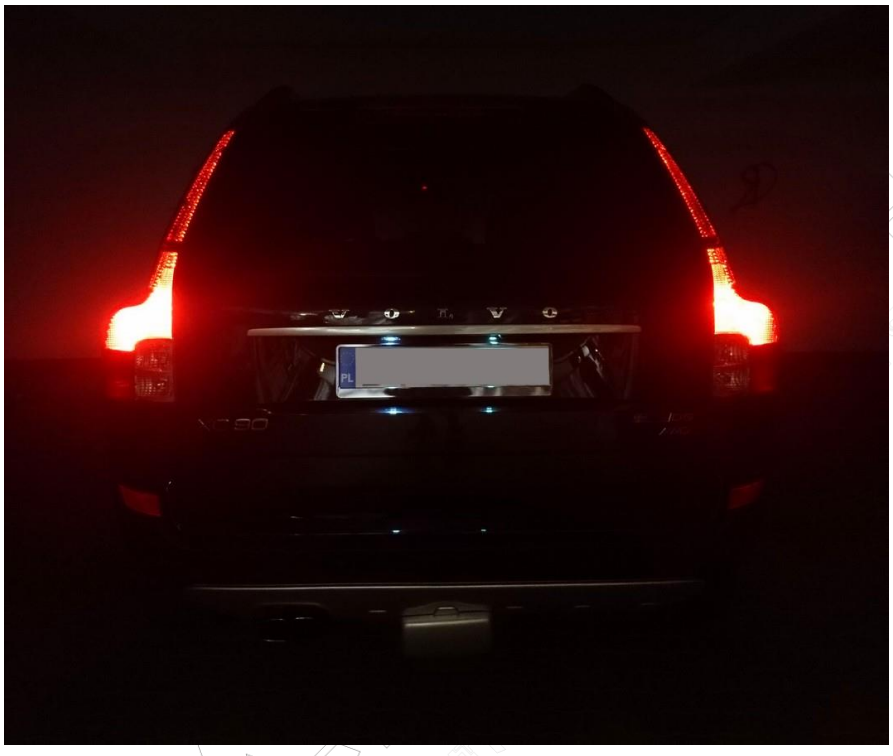

PIERWSZE INSTRUKCJE INSTALACJI PANELI LED DO VOLVO
Stosuje się do:
VOLVO XC90 2007-2014
Wymagane narzędzia;
Wiertło, 1 mm
Wiertło, 2,5 mm
Klucz 10 mm do wykręcenia Lampy
Klucz 8 mm do wykręcenia lampy górnej

Wymagane materiały użytkowe:
Taśma izolacyjna



WPROWADZENIE
Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem instalacji.
Powiadomienia i teksty ostrzegawcze służą Twojemu bezpieczeństwu i zminimalizowaniu ryzyka, że coś się zepsuje podczas instalacji.
Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że wszystkie narzędzia podane w instrukcji są dostępne.
Niektóre kroki w instrukcjach są przedstawione tylko w formie obrazów.
Podano również tekst wyjaśniający dla bardziej skomplikowanych kroków.

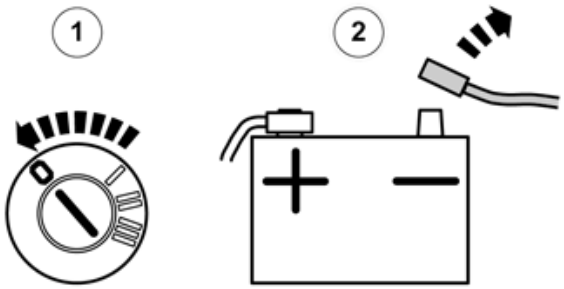

Instalowanie czujników
Odłącz ujemny przewód akumulatora

Odczekaj co najmniej pięć minut przed odłączeniem złączy lub wyjęciem innego sprzętu elektrycznego.

Wyczyść zderzak. Użyj łagodnego roztworu mydła.

Jest to szczególnie przydatne podczas nocnej jazdy lub w warunkach złej widoczności, gdy oświetlenie standardowe może być niewystarczające.

PANELE LED DO VOLVO XC90 2007-2014

	Widok od przodu lampy obrysowej. Przygotowanej do wywiercenia otworów.
	Widok od przodu lampy obrysowej. Przygotowanej do wywiercenia otworów.

PANELE LED DO VOLVO XC90 2007-2014

	Lampa górna z założonym szablonem do zaznaczenia flamastrem miejsc w których będziemy nawiercać stożki na diody LED Przygotowana wiertarka z wiertłem 1mm do wstępnego nawiercenia otworów.

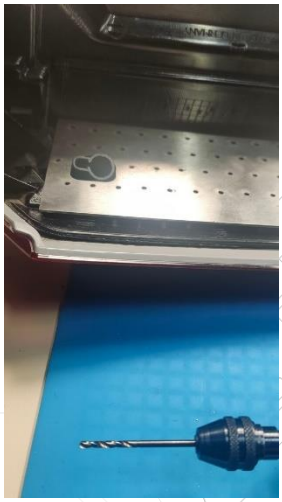	Lampa górna z założonym szablonem do zaznaczenia flamastrem miejsc w których będziemy nawiercać stożki na diody LED

	Lampa obrysowa górna z prawidłowo wywierconymi otworami dla diod LED

PANELE LED DO VOLVO XC90 2007-2014

	Lampa obrysowa prawa z prawidłowo zamontowanym panelem LED.
	Widok zamontowanego panel LED do górnej lampy obrysowej od tyłu.
	Górny panel LED podłączony pod zasilanie zewnętrzne bez lampy zespolonej.

PANELE LED DO VOLVO XC90 2007-2014

	Widok. Zainstalowanego panelu LED w górnej lampie obrysowej.
	Panel LED dolnej lampy zespolonej strona lewa I prawa.
	Widok tylnej lampy zespolonej. Górna część w której montujemy panel LED

PANELE LED DO VOLVO XC90 2007-2014

	Widok zamontowanego panelu LED w dolnej lampie zespolonej.

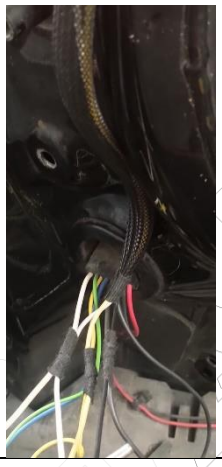	Przykładowe podłączenie przewodów z zastosowaniem taśmy paździerzowej. Nie zaleca się używania plastikowej taśmy izolacyjnej.

Parametry:

* Przeznaczone do montażu w lewych i prawych światłach obrysowych

* Wyposażony w panel **130 diod LED** na stronę

* Posiada dwa wejścia napięciowe: światło obrysowe i światło hamowania

* Diody świecą z mocą **50%** jako światło obrysowe i **80%** jako światło hamowania

* Zabezpieczenie przed zwarciem i odwrotną polaryzacją

* Pobór mocy: **7 W** przy 50% i **9 W** przy 80% mocy

* Kolor diody LED: czerwony lub biały

* Kolor płytki PCB: czarny lub biały

PANELE LED DO VOLVO XC90 2007-2014

	Widok podłączenia do lampy dolnej i górnej z instalacją samochodu.
	Widok załączonych świateł pozycyjnych. Panel górny i dolny.
	Widok załączonych świateł pozycyjnych.

	Widok z załączonym hamulcem.

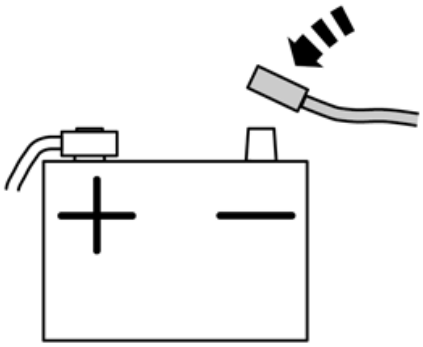	Podłącz ponownie ujemny przewód akumulatora.

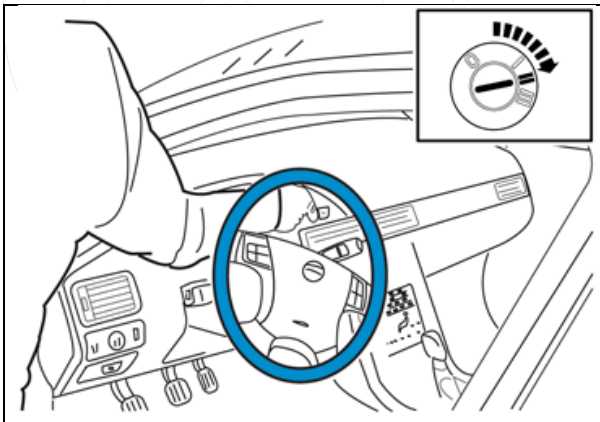	Ostrzeżenie! Gdy zapłon ma być włączony po raz pierwszy po odłączeniu akumulatora, należy to zrobić, stojąc na zewnątrz pojazdu, wyciągając rękę do środka i omijając obszar roboczy poduszek powietrznych.

PANELE LED DO VOLVO XC90 2007-2014

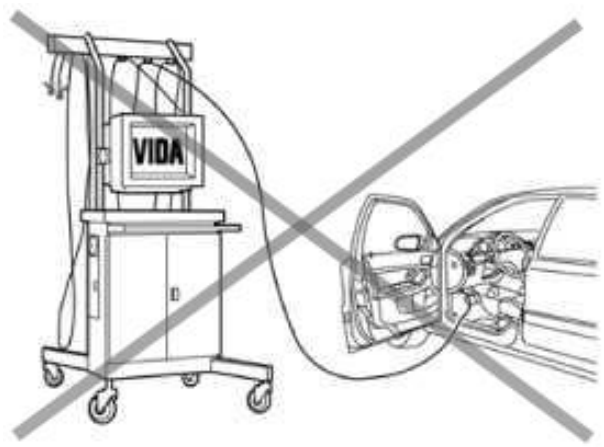	Instalacja nie wymaga programowania modułu samochodowego. Nasze urządzenia nie wymagają programowania. Są one programowane do samochodu na podstawie numeru VIN.



PANELE LED DO VOLVO XC90 2007-2014





Czas na odpoczynek po dobrze wykonanej pracy.





PANELE LED DO VOLVO XC90 2007-2014

